

新機能


新機能品発売

新搭載機種SE200RS

新JIS準拠

騒音値従来品-6dB(A)

急速換気モードで
窓を開けずに
全開換気!!^{*2}

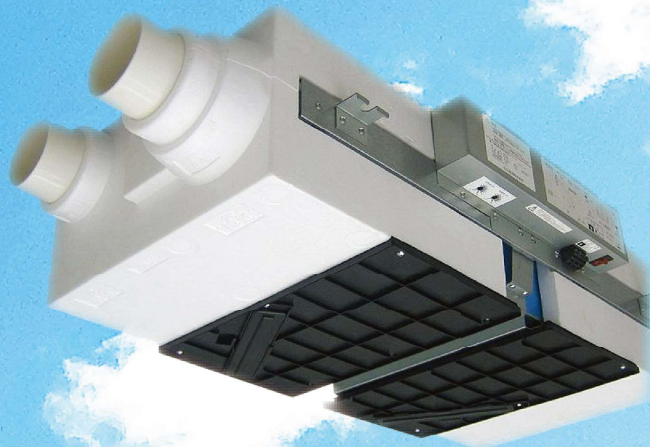


希望小売価格 268,000円(税抜)

- * 1 従来品MAX運転時48dB(A)最新機種MAX運転時42dB(A)
騒音値は本体底面中央より1.5mで測定しています。
実際の据付状態では、反響などの影響で表示より高くなる場合もあります。
- * 2 設定風量がMAXの場合、急速換気モード実行後も運転変化はございません。
- * 性能(試験方法)はJIS B 8628:2017に基づきます。

新搭載急速換気モード

30分に1回5分間最大風量運転
新鮮空気を室内送る給気用ファン
室内の汚れた空気排出用ファン
2つのDCモータ搭載シロッコファンが
同時に最大風量運転を始めます。
残り25分間はコントローラ
「ボリュームツマミ」であらかじめ設定した
設定風量で運転します。

急速運転モードボタン
(フィルターリセットボタン)

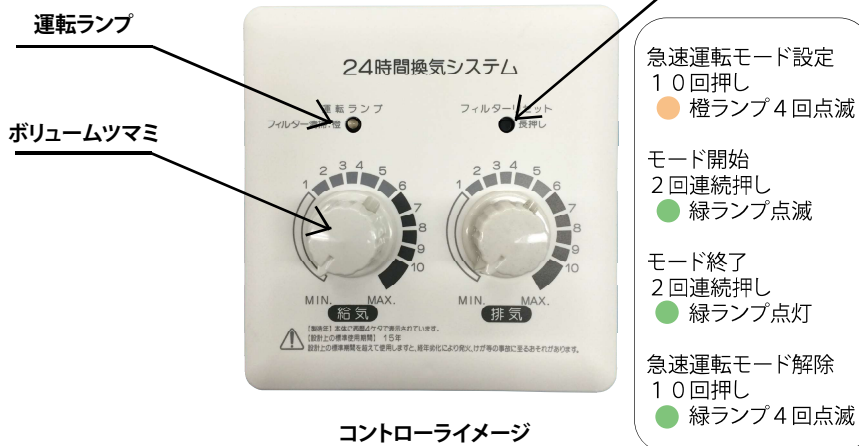

運転チャート図

時間(分)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
運転状況														
最大風量運転		■						■						
設定風量運転														
		起動						起動						起動



ローヤル電機株式会社
<http://www.royal-elec.co.jp>

*製品の仕様等は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。

「急速運転モード」について

「急速運転モード」


本換気ユニットは、定期的に（30分に1回）、最大風量で運転（急速運転）するモードを搭載しています。

「急速運転モード」の開始

- ① 本体が運転中であることを確認。（運転ランプが緑色に点灯）
- ② 「フィルターリセットボタン」を2回連続で押し、急速運転が開始。（運転ランプが緑色に点滅）

「急速運転モード」の停止

- ① 急速運転中であることを確認。（運転ランプが緑色に点滅）
- ② 「フィルターリセットボタン」を2回連続で押し、急速運転が停止し、設定風量運転に復帰。（運転ランプが緑色に点灯）

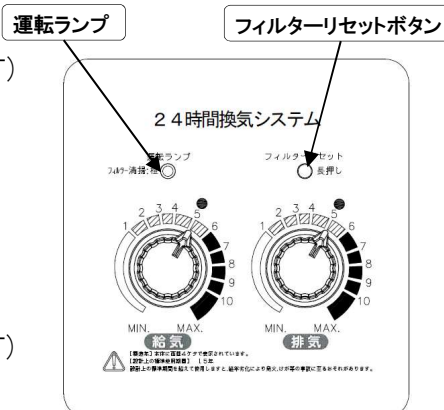

※ 急速運転開始後、5分間はMAX.（最大風量）運転、25分間は設定風量運転、を繰り返します。
※ 急速運転は、自動で停止しません。

「急速運転モード」を使用するための設定

「急速運転モード」を使用するためには、事前に以下の設定が必要です。

「急速運転モード」の設定

- ① 本体が運転中であることを確認。（運転ランプが緑色に点灯）
- ② コントローラーの「フィルターリセットボタン」を10回連続で押す。
- ③ 運転ランプが4回点滅（橙色）し、急速運転モードが設定。
※ 2回連続押しで、急速運転が可能になります。

「急速運転モード」の解除

- ① 「急速運転モード」設定時、「フィルターリセットボタン」を10回連続で押す。
- ② 運転ランプが4回点滅（緑色）し、「急速運転モード」が解除。
※ 2回連続で押しても、急速運転になりません。

- ※ 本体付属の説明書と合わせてお読みください。
- ※ 出荷時設定は、「急速運転モード」は解除されています。
- ※ 停電後再通電された場合、設定内容は保持されます。
- ※ 異常時や、熱交換素子保護モード時は、急速運転モードは自動で解除されます。
- ※ 仕様は、予告なく改訂する場合がございますのでご了承ください。

製造者：ローヤル電機株式会社